Bedienungsanleitung

CXS - 4000

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch 3
2. Anschlüsse 4
2.1. Rückseite 4
2.2. Vorderseite 5

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5℃ (41℉) - 35℃ (95 ℉). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneins trahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Anschlüsse

2.1. Rückseite

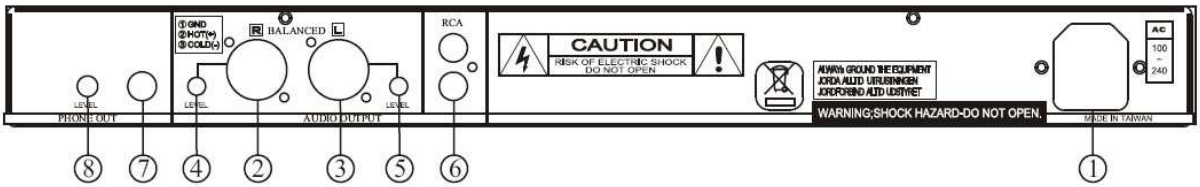

1. Stromanschluss, zur Verbindung mit ihrem Stromnetz. Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Bitte Achten sie auf die richtige Netzspannung! Ein kleiner Schalter neben dem Stromanschluss gibt die Möglichkeit zwischen 100 und 230V umzuschalten. In Deutschland muss der Schalter auf 230V stehen!

2. Symmetrierter Ausgang Stereo Rechts. Hier können sie ein XLR Kabel einstecken um das Audiosignal Stereo Rechts an eine Endstufe oder ein Mischpult zu führen.

3. Symmetrierter Ausgang Stereo Links. Hier können sie ein XLR Kabel einstecken um das Audiosignal Stereo Links an eine Endstufe oder ein Mischpult zu führen.

4. Ausgabelautstärkeregelung für den rechten XLR Out. Mit diesem Knopf können sie die Lautstärke des Ausgangs anpassen.

5. Ausgabelautstärkeregelung für den linken XLR Out. Mit diesem Knopf können sie die Lautstärke des Ausgangs anpassen.

6. Analoge Ausgänge Audio. Diese L/R Ausgänge sind unsymmetrierte Klinken Ausgänge für ihr Audio Signal.

7. 6,3mm Klinkenanschluss für Kopfhörer als Vorhörmöglichkeit am Player.

8. Lautstärkeregelung für Kopfhörer. Hier können sie die Lautstärke für die Kopfhörer regeln.

2.2. Vorderseite

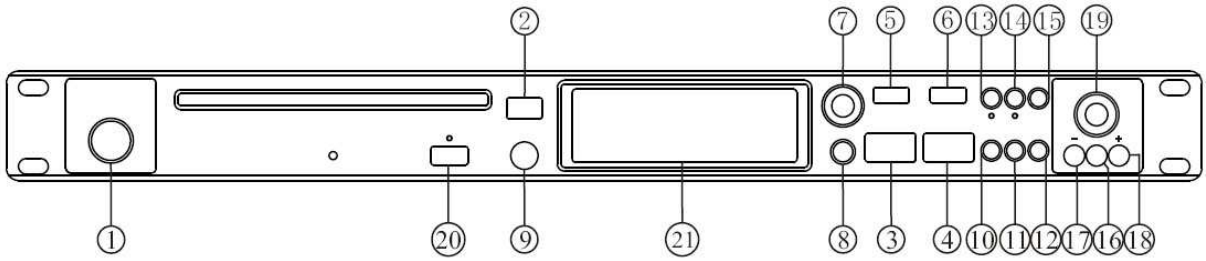

1. Ein/Aus Schalter. Der Knopf ist hinterleuchtet, sobald das Gerät eingeschaltet ist.

2. Eject Knopf. Mit diesem Knopf können sie die CD auswerfen lassen. Zum einlegen einer neuen CD schieben sie die CD mit leichtem Druck in das Slot In Laufwerk. Der CD Player zieht die CD dann selbständig ein.

3. Cue Knopf. Wenn sie diesen Knopf drücken wird der aktuelle Suchpunkt als neuer Startpunkt gespeichert. Einen Suchpunkt legen sie an in dem sie auf Pause drücken und mit den vor und zurück Tasten eine bestimmte Stelle anfahren.

4. Play/Pause Knopf. Jedes mal, wenn sie diesen Knopf drücken wechselt der Modus von Play auf Pause oder von Pause auf Play.

5. Rewind Knopf. Drücken sie diesen Knopf um rückwärts zu suchen in einem Track.

6. Fast-forward Knopf. Drücken sie diesen Knopf um vorwärts in einem Track zu suchen.

7. Track select. Mit diesem Drehpoti können sie die verschiedenen Tracks anwählen.
   Wenn der Drehpoti gedrückt wird springen sie +10 Songs

8. Remote Control. Hier kann eine optionale Fernbedienung genutzt werden.
9. Sound Switch Knopf. Hier können sie die Audio Quelle auswählen zwischen Audio Disc oder USB.
10. Repeat Knopf. Hier können sie durch drücken des Knopfes verschiedene Widerholmodi anwählen. Single oder all.
11. Single / cont: Im Single Modus stoppt die Wiedergabe nach jedem Track, während im Cont Modus die Wiedergabe nicht stoppt und weiter läuft.
12. Time Knopf. Benutzen sie diesen Knopf um die Zeitanzeige einzustellen. Elapsed Time= verstrichene Zeit, Remaining time=bereits verstrichene Zeit, total remaining time= komplette restliche Laufzeit der CD.
13. IN Knopf (loop). Mit diesem Knops setzen sie den Startpunkt ihres Loops.Das Licht blinkt dann.

14. Out Knopf (loop). Mit diesem Knopf setzen sie den Schlusspunkt ihres Loops. Gleichzeitig starten sie den Loop. Um den Loop wieder zu beenden, drücken sie den Knopf einfach erneut.
15. Reloop Knopf (loop). Mit diesem Knopf können sie den zueltzt gespeicherten Loop erneut abrufen. Um den Loop wieder anzuhalten drücken sie den Knopf einfach erneut.
16. Pitch Knopf. Dieser Knopf aktiviert die Pitchfunktion
17. Temporary slowdown Knopf. Dieser Knopf verringert die Geschwindigkeit so lange sei drauf bleiben. Wenn sie ihn los lassen, kehren sie umgehend zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurück.
18. Temporary Speed Knopf. Dieser Knopf erhöht die Geschwindigkeit so lange sei drauf bleiben. Wenn sie ihn los lassen, kehren sie umgehend zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurück.
19. Pitch Control. Wenn sie diesen Poti nach rechts drehen erhöhen sie die Geschwindigkeit dauerhaft. (Blaue Beleuchtung) Wenn sei den Poti nach links drehen verringern sie die Geschwindigkeit dauerhaft. (Blaue Beleuchtung). Wenn sie den Poti einmal drücken kehrt die Geschwindigkeit zum 0 Wert zurück (Rote Beleuchtung)
20. USB Port: USB Eingang, akzeptiert alle gängigen Standards.
21. LC Display: Zeigt alle aktuellen Informationen an.